



Bauanleitung: Adventskranz aus Dachlatte

Besonders in der Weihnachtszeit nimmt man sich gerne die Zeit, gemeinsam mit Kindern zu basteln und damit ihre handwerklichen Fähigkeiten zu fördern. Diese schöne DIY-Idee stammt aus unserer *Weihnachtswerkstatt*, bei der wir an allen Adventssamstagen gemeinsam mit vielen Kindern kreative Projekte gestalten. Mit einfachen Materialien ist schnell ein Adventskranz aus Dachlatten gebaut. Wir zeigen Ihnen hier wie es geht.

Materialien:

- Dachlatten (Rechteckleiste Kiefer 2 m x 1,7 cm x 4)
- 4 Bolsiuskerzen
- Acrylfarben
- Pinsel
- Dekomaterialien: Moos, Sterne, Styropor als Schnee, Pomponkugeln, kleine Bäumchen, Tannenzapfen, Rinde, Zimtstückchen
- Bastelkleber, Heißkleber, Pinzetten, Nachfüllpatronen Heißkleber
- Dekomarker
- Evtl. auch Schmucksteine/Pailletten und Schmucksteinkleber
- Alufolie von der Rolle
- Wasserbecher
- Föhn zum Trocknen der Farben

Schritt 1

Die Dachlatten auf 25 cm zuschneiden und vier Sacklöchern mit einem Durchmesser von 13 mm einbohren. Die Löcher sollten so angeordnet sein, dass an einer Seite Platz für die individuelle Dekoration bleibt. Die Sacklöcher für die Kerzen sollten dabei einen Mindestabstand von 4 cm von Lochmitte zu Lochmitte haben. Für eine gerade Bohrung nutzen Sie am besten eine Ständerbohrmaschine. Unsere *Holzabteilung* unterstützt Sie gerne bei der Bohrung, wenn Sie zuhause nicht das richtige Werkzeug haben!

Schritt 2

Mit der Acrylfarbe, eventuell etwas Wasser, um die Farbe zu verdünnen, und einem groben Pinsel wird die Dachlatte nun an der Oberseite an den Seiten frei gestaltet. Dabei darauf achten, dass die Löcher nicht mit Farbe gefüllt werden, sonst passen die Kerzen nicht mehr. Die Farbe kann mit einem Föhn getrocknet werden.


Schritt 3

Nun kann nach Herzenslust dekoriert werden. Wählen Sie weihnachtliche Materialien ganz nach Ihrem Geschmack und bekleben Sie die Dachlatte mit Bastelkleber oder Heißkleber. Eine Pinzette kann helfen, die Materialien zu platzieren. Die Zwischenräume der Kerzen sollten aus Brandschutzgründen nicht beklebt werden.

Schritt 4

Schneiden Sie aus Alufolie vier Quadrate (etwa 2 cm) aus, legen Sie sie auf die Löcher und drehen dann die Kerzen leicht ein. Die Alufolie schützt das Holz vor Feuer, wenn die Kerze abbrennt.

Fertig ist Ihr Adventskalender aus Dachlatten!

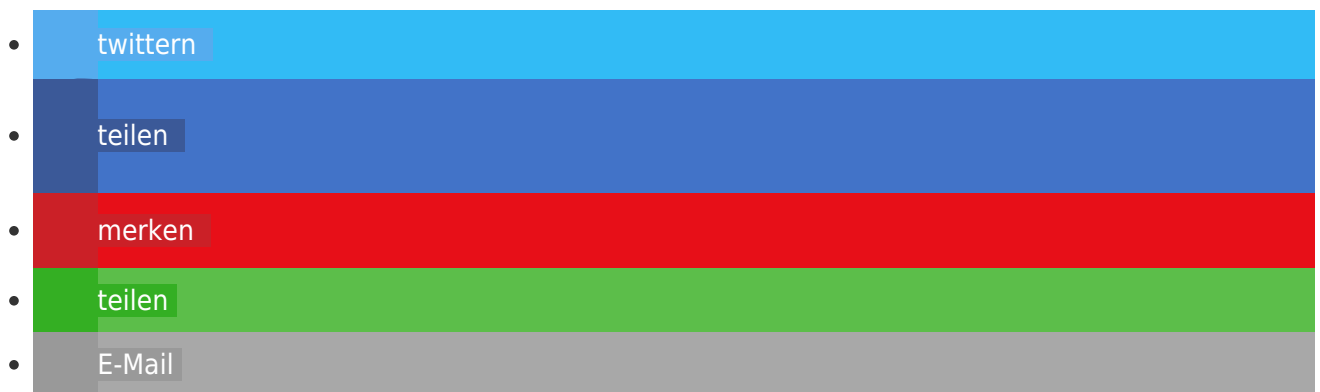

Link zum Beitrag:

<https://www.knauberwelt.de/bauanleitung-adventskranz/>